


ARN FLOOR Döşeme Kurulum Kılavuzu



GEREKLİ ALETLER

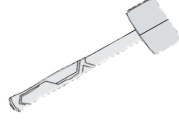

Kauçuk Çekiç



Tebeşir Veya Kalem



1m Cetvel



Maket Bıçağı



Dekupaj Testere

BAŞLAMADAN ÖNCE

Karo döşemelerini odada 24 saat boyunca uyum sağlamasına izin verin. Minimum kurulum sıcaklığı 15°C'dir. Zaman kısıtlıysa, karo döşemelerini daha küçük yığınlar ayırmanızı (adım 2'de görüldüğü gibi) öneririz, böylece uyum süresi hızlanır.


Kurulumun 15°C'nin altında bir sıcaklıkta yapılması gerekiyorsa, karoların odanın ortam sıcaklığına uyum sağlamasını sağlayın ve karolar ile herhangi bir sabit nokta arasında önerilen 5 mm'den daha büyük bir genişleme boşluğu bırakın.

ARAÇ İPUÇLARI

- + Eğer elektrikli testere kullanıyorsanız, kaba/orta dişli bir ahşap bıçak kullanın.
- + Her zaman kesilmeye karşı dayanıklı eldiven giyin.
- + Bir kullanım bıçağı kullanırken, kesme çizgisine birkaç kez çiziniz ve ardından karoyu kırılana kadar ileri geri bükün/katlayın.

ZEMİN HAZIRLIĞI

Adım 1: Kalıntıları gidermek için zemin süpürün veya elektrikli süpürge ile temizleyin. Zemindeki yüksek noktaları giderin ve uygun bir zemin onarım malzemesi ile delikleri doldurun.

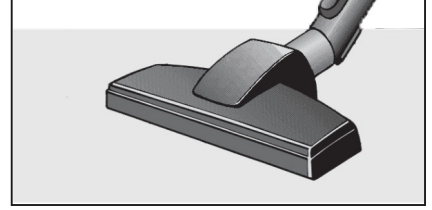

Adım 2: Paleti birkaç yığına ayırın ve bunları alanın çevresine yerleştirin. Böylece daha hızlı uyum sağlayacaklar ve kurulum sırasında erişilmesi daha kolay olacak.


BAŞLANGIÇ

Adım 1: Kurulum sırasında fayansların kare tutulması son derece önemlidir. Her odanın farklı bir başlangıç noktası vardır. Yapabiliyorsanız, üzerinde çalışabileceğiniz düz bir duvar veya kenar belirleyin. Duvardan 1-1,5 m uzakta **düz** bir tebeşir veya lazer çizgisi çekin.

Adım 2: Düz çizgiye karşı bir sıra Arn Zemin oluşturarak fayansları bir araya getirmeye başlayın. Her iki tarafta yapılacak kesimleri göz önünde bulundurarak sıranın konumunu çizgi boyunca dikkatlice ayarlayın.

Adım 3: İki sıra daha ekleyin ve fayansları mümkün olduğunca düz ve tebeşir/lazer çizgisine karşı aynı hizada olduklarından emin olun.

Adım 4: Bir piramit oluşturan fayanslar eklemeye devam edin (Aşağıdaki)

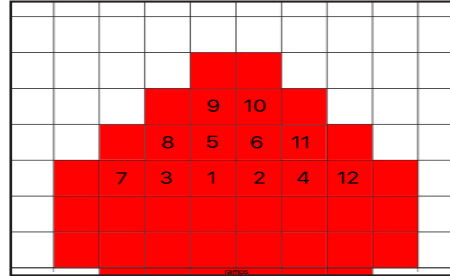


Adım 5: Oda kaplanana kadar her sıranın sonuna bir tam boy karo ekleyerek piramidi inşa etmeye devam edin.

Artık daha fazla tam boy fayans döşeyemediğinizde, aşağıdaki kesme talimatlarımızı kullanarak kalan fayansları sıgacak şekilde kesin.




FAYANS KESME

Bir kesim yapmak için bir karoyu ters çevirin ve yerleştirilmiş bir karonun üzerine yerleştirin. Aşağıda gösterildiği gibi duvara veya nesneye doğru itin.

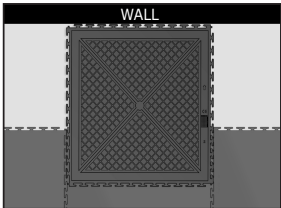

Her karonun her köşesinde küçük bir **kare işaretleyici** vardır. Bu işaretleyicinin kenarını **kılavuz olarak kullanarak**, kestiğiniz karoyu bir kalemle işaretleyin. Her iki tarafta da aynı şeyi yapın.

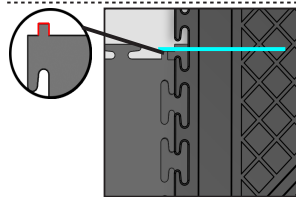

Bir kesme çizgisi oluşturmak için iki işaretli metal bir cetvelle birleştirin. Tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak döşemeyi kesin. Karo ters çevrildiğinde, karonun kenarı ile duvar arasında 5 mm'lik bir boşluk bırakarak uymalıdır.

Kalan kesimleri tamamlayana kadar devam edin.

Kenarları kalafat ve/veya süpürgeliklerle bitirmenizi öneririz.

ÖNERİLER

Bazen, küçük bir alanda (örneğin motosiklet standları, makine ayakları ve araç krikoları) yer karolarımıza çok fazla ağırlık uyguladıktan sonra girintiler fark edebilirsiniz.

Karolar, ağır nokta yüklerine maruz kaldığında hareketi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bu, karonun basınç altında kırılmasını önlemek içindir.

Ağırlık kaldırıldıktan sonra fayanslar her zaman normal formlarına geri dönecektir, bu nedenle bu endişelenecek bir şey değildir.

Soğuk havalarda reform yapmaları daha uzun sürebilir, ancak sıcak hava tabancası kullanılarak veya fayansın üzerine nemli bir bez yerleştirilerek ve kumaşın üzerine bir ütü geçirilerek işlem hızlandırılabilir (bez nemli kalmasını sağlayın).

Zemininizi montajı ile ilgili herhangi bir sorunu yaşıyorsanız, bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz:

destek@arnfloor.com www.arnfloor.com 0546 736 0 404

